


# 面板定位装置

**用途** 调整在传送带上流动的面板的传送位置。

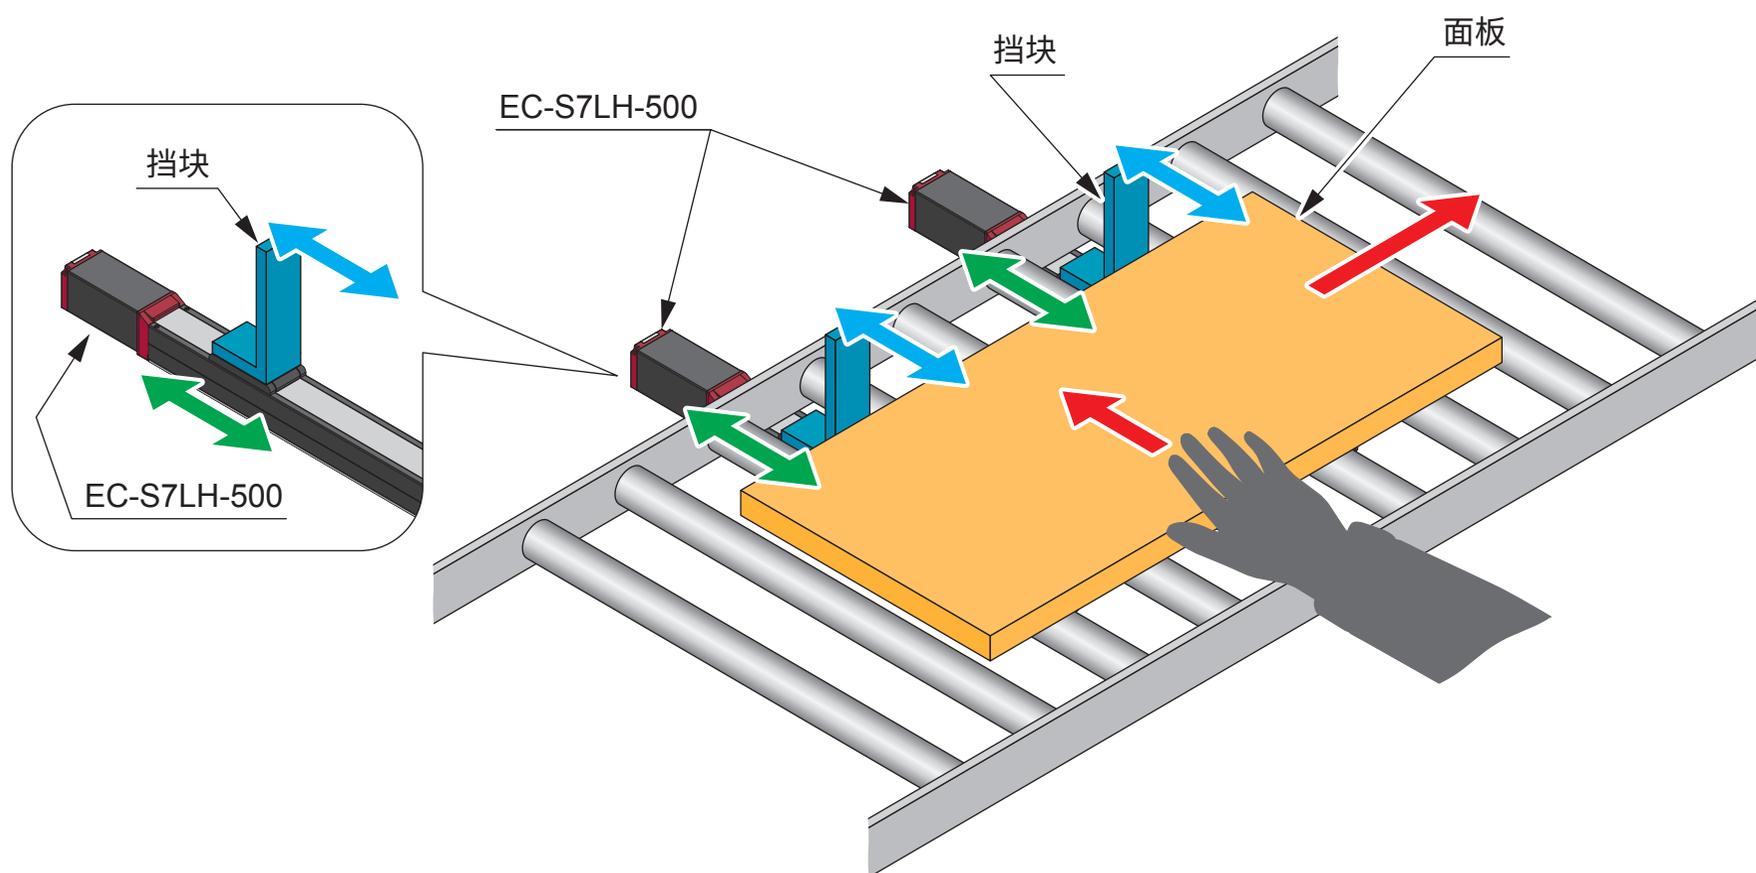

## 说明

操作人员将从传送带上传送过来的面板推向挡块，进行定位。面板将在下一工序中进行开孔加工。挡块在变更面板停止位置时动作。面板有多种尺寸，挡块位置可以配合面板的尺寸进行变更(位置调整)。由于以前采用的是气缸，因此位置调整比较困难，特别是在中间位置无法进行位置调整。  
e 电缸的无线示教使位置调整变得更简单，而且适用于多种面板。